Téléphoner avec les téléphones IP DECT Gigaset PRO

L'exemple du combiné **Gigaset SL610H PRO** décrit la téléphonie à partir de la base DECT **Gigaset N510 IP PRO** ou d'un **Gigaset N720 DECT IP Multicell System**.
Les autres combinés Gigaset à usage professionnel recommandés sont : SL400H, C610H, S810H, E49H.

Remarque : Toutes les fonctions ne sont pas disponible pour toutes les combinés et toutes les base.s

1 **Touche de commande**
Accès rapide au menu et aux fonctions téléphoniques
2 **Touche Mains libres**
Passage du mode combiné au mode mains-libres,
Début de la composition (appuyer longuement)
3 **Touche Décrocher**
Prise de la communication, ouverture de la liste des répétitions de numéros d'appel (appuyer brièvement), début de la composition (appuyer longuement),
Clignote : appel entrant
4 **Touche 1**
Sélection du répondeur (réseau) (appuyer longuement)
5 **Touche étoile**
Activation/désactivation des sonneries (appuyer longuement)
En connexion : passage en mode numérotation par impulsions/fréquence vocale (appuyer brièvement)
Pendant la saisie : ouverture du tableau des caractères spéciaux
6 **Touche R**
Double appel (Flash), insérer une pause entre les chiffres (appuyer longuement)
7 **Touches affichage**
Appeler les fonctions d'affichage
8 **Touche Messages**
Accès à la liste des appels et à la liste des messages,
Clignote : nouveau message ou nouvel appel
9 **Touches Décrocher/Raccrocher**
Mettre fin à la communication, Annulation de la fonction,
Mise en marche /l'arrêt du combiné (en mode repos, appuyer de manière prolongée)
10 **Touche dièse**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille)
Pendant la saisie : commutation entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
11 **Touche Mode silencieux**
Désactivation du microphone

Touche de navigation

En mode veille :

- ou Afficher le menu principal.
- Ouvrir le carnet d'adresses. Appuyer longuement : ouvrir le carnet d'adresses réseau.
- Régler le volume.
- **Combiné sur une base DECT** :
  Répertorier les combinés assignés à la même station de base.
  Combiné sur un Gigaset N720 DECT IP Multicell System: Ouvrir un carnet d'adresses d'entreprise.

Dans les menus et listes :

- En fonction de la commande en cours d'utilisation : sélectionner l'entrée, sauvegarder le paramètre, confirmer l'action.
- Remonter/descendre d'une ligne.

Dans les champs de saisie :

- Déplacer le curseur vers le haut ou le bas.
- Déplacer le curseur vers la gauche/la droite.

Affichage

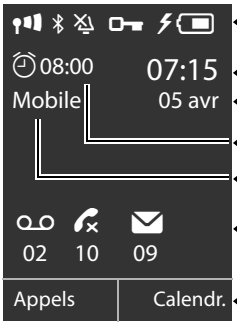

Symboles à l'affichage
Heure
Date
Réveil
Nom du combiné
Nouveaux messages
Fonctions de l'affichage

Symboles à l'affichage

- Intensité de la réception
- Mode éco activé
- Bluetooth activé
- Casque branché
- Modem avec téléphone connecté
- Sonnerie désactivée
- Signal sonore d'avertissement activé
- Verrouillage clavier activé
- Batterie en charge
- Niveau de charge de la batterie
- Répondeur réseau
- Appels manqués
- Liste des messages
- Rendez-vous manqués

Info Services : Vous pouvez accéder à Info Services via le menu (→), si cette fonction a été débloquée par l'administrateur.

Notification email : La réception d'un nouvel email vous est notifiée sur le centre des messages, dans la mesure où l'administrateur l'a défini ainsi lors de la création du compte email (accès via la touche Messages).

Téléphoner

Appuyer sur la touche Décrocher pour téléphoner en utilisant le combiné.

Appuyer sur la touche Mains libres pour téléphoner en utilisant le haut-parleur. Si un casque est connecté au combiné , cette touche vous permet également de commander le casque.

Basculer d'un mode à l'autre est possible à tout moment au cours de la conversation téléphonique.

Appeler

Sélectionner le numéro d'appel, appuyer sur la touche Décrocher.

Interrompre la numérotation ou mettre fin à la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Pendant la saisie du numéro d'appel

< C Appuyer sur la touche affichage pour effacer les chiffres mal saisis.

Sélectionner avec la touche de numérotation abrégée

0 ␣, 2 ABC ... 9 WXYZ

Appuyer longuement sur une **touche** de numérotation abrégée. Le numéro enregistré pour la touche en tant que numéro abrégé est sélectionné.

Appel masqué

Vous pouvez masquer la présentation de votre numéro lors de l'appel suivant.

→ **Services Réseau** → **App. suiv. anonyme**

Sélectionner le numéro d'appel, le cas échéant en utilisantle carnet d'adresses, appuyer sur la touche Décrocher.

Accepter un appel entrant

Vous entendez la sonnerie, la touche Décrocher clignote. L'appel est affiché à l'affichage.

Appuyer sur la touche Décrocher ou sur pour le mode Mains libres. Vous êtes en communication avec l'appelant.

Mode silencieux, Mode Mains libres, Sonnerie

Mode silencieux

Appuyer sur la touche Mode silencieux pendant la communication. Appuyer à nouveau sur la touche pour désactiver le mode silencieux.

Activation/Désactivation du mode Mains libres

Activation lors de la numérotation :

Sélectionner le numéro et appuyer sur la touche Mains libres.

Passer du mode Écouteur au mode Mains libres :

Appuyer sur la touche Mains libres.

Remettre le combiné sur le chargeur pendant une communication :

Maintenir la touche Mains-Libres enfoncée lors du placement sur la base, puis la maintenir enfoncée pendant encore 2 secondes.

Modifier le volume du combiné, du haut-parleur ou du casque

Appuyer sur la touche de navigation pour ouvrir **Volume du combiné** le menu.

Régler le volume du combiné ou du mode Mains libres.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

Appuyer longuement sur la **touche** étoile. Appuyer une nouvelle fois pour réactiver la sonnerie.

Liste des appels

Les appels reçus, manqués et sortants (des répétitions de numéros d'appel) sont enregistrés.

Composition d'un numéro depuis la liste des appels

Appuyer sur la touche Décrocher pour ouvrir la liste des répétitions de numéros d'appel **ou**

→ Ouvrir les journaux d'appels depuis le menu et sélectionner la liste souhaité.

Le tout dernier appel ou le dernier numéro sélectionné s'affiche.

Le cas échéant, sélectionner une autre entrée.

Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est sélectionné.

Transfert d'une entrée depuis la liste des appels vers le carnet d'adresses local

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Options Appuyer sur la touche.

Sélectionner l'entrée **No.vers répertoire** et la valider avec **OK**.

Le carnet d'adresses s'ouvre. Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en modifier une existante.

Carnet d'adresses

Composition d'un numéro

Ouvrir le carnet d'adresses à l'aide de la touche de navigation.

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Appuyer sur la touche Décrocher. Si plusieurs numéros correspondent, sélectionner le numéro désiré avec et appuyer à nouveau sur la touche Décrocher . Le numéro est sélectionné.

Remarque : Si des carnets d'adresses en ligne ou un carnet d'adresses d'entreprise ont été créés, vous pouvez également rechercher un numéro en utilisant ces derniers (voir mode d'emploi).

Création d'une nouvelle entrée

<Nouvelle entrée>

Saisisser sur plusieurs lignes :

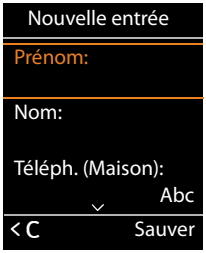

Prénom, **Nom** etc. **Mélodie appel (VIP)** : Marquer une entrée du carnet d'adresses comme **VIP**, en lui attribuant une sonnerie.

Naviguer d'un champ à l'autre.

Sauver Sauvegarder une entrée du carnet d'adresses.

Pour en savoir plus sur la saisie de texte, voir le mode d'emploi.

Communication avec plusieurs correspondants

Double appel

Vous voulez établir un double appel avec un deuxième correspondant pendant une communication. Le premier appel est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.

Dble app. Appuyer sur la touche affichage lors d'une communication.

Remarque : Cela n'est pas possible pour une communication interne entre des combinés reliées à une même station de base.

Entrer le numéro du second correspondant.

Si le correspondant ne répond pas, appuyer sur **Fin** pour reprendre la première conversation.

Mettre fin au double appel

Options ➔ **Fin comm. active**
Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Alterner

Vous êtes en communication avec un correspondant ; un deuxième correspondant est mis en attente car vous avez par ex. accepté un signal d'appel ou mis une communication en attente. Les deux correspondants sont affichés. Vous pouvez parler en alternance avec les deux correspondants.

Alterner les correspondants avec la touche de navigation.

Le correspondant avec lequel vous êtes en communication est désigné par l'icône .

Suspendre momentanément une communication active

Options ➔ **Fin comm. active**

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.

Remarque : lorsque deux correspondants sont en ligne, vous ne pouvez plus démarrer de double appel.

Conférence

Remarque : Fonction uniquement disponible sur le Gigaset N510 IP PRO.

Vous êtes en communication et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel. Vous ne pouvez téléphoner à plus de deux personnes à la fois.

Confér. Les deux correspondants (désignés à l'aide de l'icône) ainsi que vous-même, pouvez converser tous ensemble.

Mettre fin à la conférence

Individ. Vous repassez en mode « Alterner ». Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

Appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conversation avec les deux correspondants.

Transférer un appel

Vous parlez à un interlocuteur et souhaitez transférer la communication à une tierce personne.

Dble app. Appuyer sur la touche affichage.

Saisir le numéro du second correspondant. Le numéro est sélectionné. Vous êtes connecté avec le second correspondant.

Le transfert de communication est définie dans la configuration du téléphone :

Si le transfert d'appel est activé via la touche R :

R Appuyer sur la touche R. La communication est alors transférée.

Si le transfert d'appel est activé en raccrochant :

Appuyer sur la touche Raccrocher (même avant la réponse) pour transférer l'appel.

Signal d'appel

Pendant une communication, vous entendez le signal d'appel. Vous pouvez alors accepter ou refuser l'appel.

Accept. Prise d'appel.

Refuser Refus d'appel.

Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la communication en cours, puis appuyer sur la touche Décrocher pour prendre le deuxième appel.

Renvoi d'appel

→ **Services Réseau** → **Transfert d'appel**

▶ Saisie sur plusieurs lignes :

Etat Activer/désactiver le transfert d'appel.

N° Saisir le numéro à transférer.

Quand Sélectionner le moment : **Immédiat**, **Si occupé** ou **Si sans réponse**.

OK Activation du transfert d'appel et **Envoi**.

Touches et attributions de touches particulières

Touche Messages

La touche Messages permet d'accéder au Centre de messagerie.

- Messages vocaux (répondeur réseau)
- Appels manqués
- Emails
- Rendez-vous manqués

En cas de nouvelle entrée pour un de ces types de messages, la touche Messages clignote.

Touches numériques – Fonction de numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer un numéro d'appel pour chacune des touches numériques 0 ␣ et 2 ABC à 9 WXYZ, qui sera automatiquement sélectionné en appuyant dessus.

Appuyer longuement sur les touches numériques 0 ␣, 2 ABC à 9 WXYZ .

Touches affichage - Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Une **fonction** est prédéfinie pour la **touche affichage** de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour accéder directement au numéro ou à la fonction associé(e).

▶ Maintenir **enfoncée** la touche affichage de gauche ou de droite. La liste des attributions de touches s'affiche.

▶ Sélectionner la fonction et appuyer sur **OK**.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour tous les types de téléphones portables.

Combinaisons de touches

Pour l'accès aux fonctions des téléphones Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

* 2 ABC	+ numéro d'appel	Désigner la communication comme étant privée.
* 3 DEF 2 ABC	+ ID Groupe	Se connecter au groupe
* 3 DEF 3 DEF	+ ID Groupe	Se déconnecter du groupe
* 6 MNO	+ Numérotation abrégée	Sélectionner un numéro d'appel avec la numérotation abrégée.
* 7 PQRS 7 PQRS	+ ID Login	Enregistrer l'utilisateur sur le Téléphone
* 7 PQRS 8 TUV	+ ID Login	Supprimer l'utilisateur du Téléphone
* 7 PQRS 9 WXYZ		Déconnecter tous les utilisateurs du téléphone
* 8 TUV	+ numéro d'appel international	Intercepter les appels des utilisateurs avec ce numéro d'appel.
* 8 TUV		Intercepter les appels de manière aléatoire.
* 9 WXYZ	+ ID Messagerie vocale	Consulter les messages vocaux.
* * *	+ chiffre	Établir la connexion en utilisant le préfixe correspondant

Pendant la communication

* *	Call2Go : transférer la communication à vos autres téléphones. **Remarque :** fonction uniquement disponible avec Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO à partir de la version 5 du logiciel.
* 1	Enregistrer la communication et l'envoyer en tant que message vocal.
* 2 ABC	+ numéro d'appel Transférer une communication avec double appel.
* 3 DEF	Démarrer une conférence avec un correspondant actif et un correspondant mis en attente. **Remarque :** fonction uniquement disponible avec Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO à partir de la version 5.1 du logiciel.

Services supplémentaires

* 0 1 1	+ numéro de destination	Activer le renvoi automatique de tous les appels avec le numéro de destination.
* 0 1 0		Désactiver le renvoi automatique de tous les appels.
* 0 2 ABC 1	+ numéro de destination	Activer le renvoi automatique de tous les appels en cas de ligne occupée-vers le numéro de destination.
* 0 2 ABC 0		Désactiver le renvoi automatique en cas de ligne occupée.
* 0 3 DEF 1	+ numéro de destination	Activer le renvoi de tous les appels vers le numéro de destination en cas de dépassement du temps (défaut de connexion).
* 0 3 DEF 0		Désactiver le renvoi de tous les appels en cas de dépassement du temps (défaut de connexion).
* 0 7 PQRS 1		Activation de la répétition du numéro d'appel en cas de ligne occupée.
* 0 7 PQRS 0		Désactivation de la répétition du numéro d'appel en cas de ligne occupée.
* 0 8 TUV	+00 à 99 (ID File d'attente)	Placer un correspondant dans la file d'attente ou l'en sortir.
* 0 9 WXYZ 1		Activer le mode « Ne pas déranger » (DND) pour tous les téléphones.
* 0 9 WXYZ 0		Désactiver le mode « Ne pas déranger » (DND) pour tous les téléphones.

Paramétrer une conférence

*	Consulter le menu Langue des options de paramètrage.
* 1	Activer et désactiver le mode silencieux (microphone).
* 2 ABC	Prendre la parole lorsque le modérateur vous a commuté en mode silencieux
* 3 DEF	Modérateur : verrouiller ou déverrouiller une conférence.
* 4 GHI (... 4 GHI) 8 TUV	Réduire progressivement le volume du haut-parleur. 8 = enregistrer.
* 6 MNO (... 6 MNO) 8 TUV	Augmenter progressivement le volume du haut-parleur. 8 = enregistrer.
* 7 PQRS (... 7 PQRS) 8 TUV	Réduire progressivement le volume du microphone. 8 = enregistrer.
* 9 WXYZ (... 9 WXYZ) 8 TUV	Augmenter progressivement le volume du microphone. 8 = enregistrer.

Fabriqué par Gigaset Communications, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt, Allemagne. © Gigaset Communications GmbH 2012. Sous réserve de disponibilité. Tous droits réservés. Droits de modification réservés. www.gigaset.com. A31008-M2350-N101-4-7743

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com